


CDR2 Instrukcije za grejnu podlogu

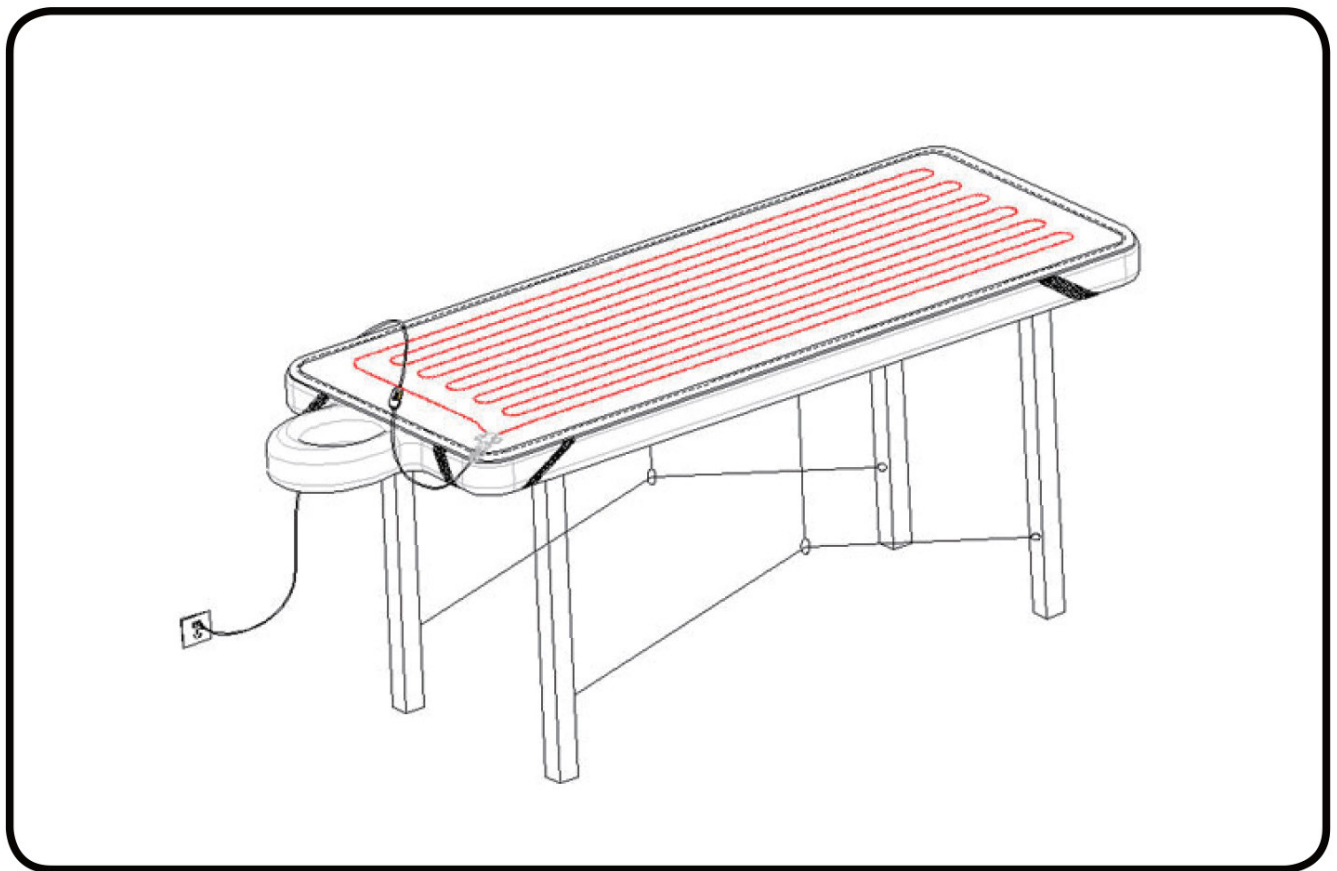


Korisničko uputstvo

Pažnja: Ova grejna podloga možda neće biti vruća na dodir. Nivo toplote je dizajniran da se toplota oseća samo kada LEŽITE ili SEDITE na podlozi.

Uvod

Ovaj proizvod koristi dvoslojne spiralne grejne žice sa zvučno izolacionim svojstvima. Najnovija ploča za kontrolu temperature obezbeđuje 10 temperaturnih opcija i 10 nivoa automatskog isključivanja. Ova grejna podloga donosi toplinu i udobnost na vaš sto za masažu kao ni jedan drugi proizvod.

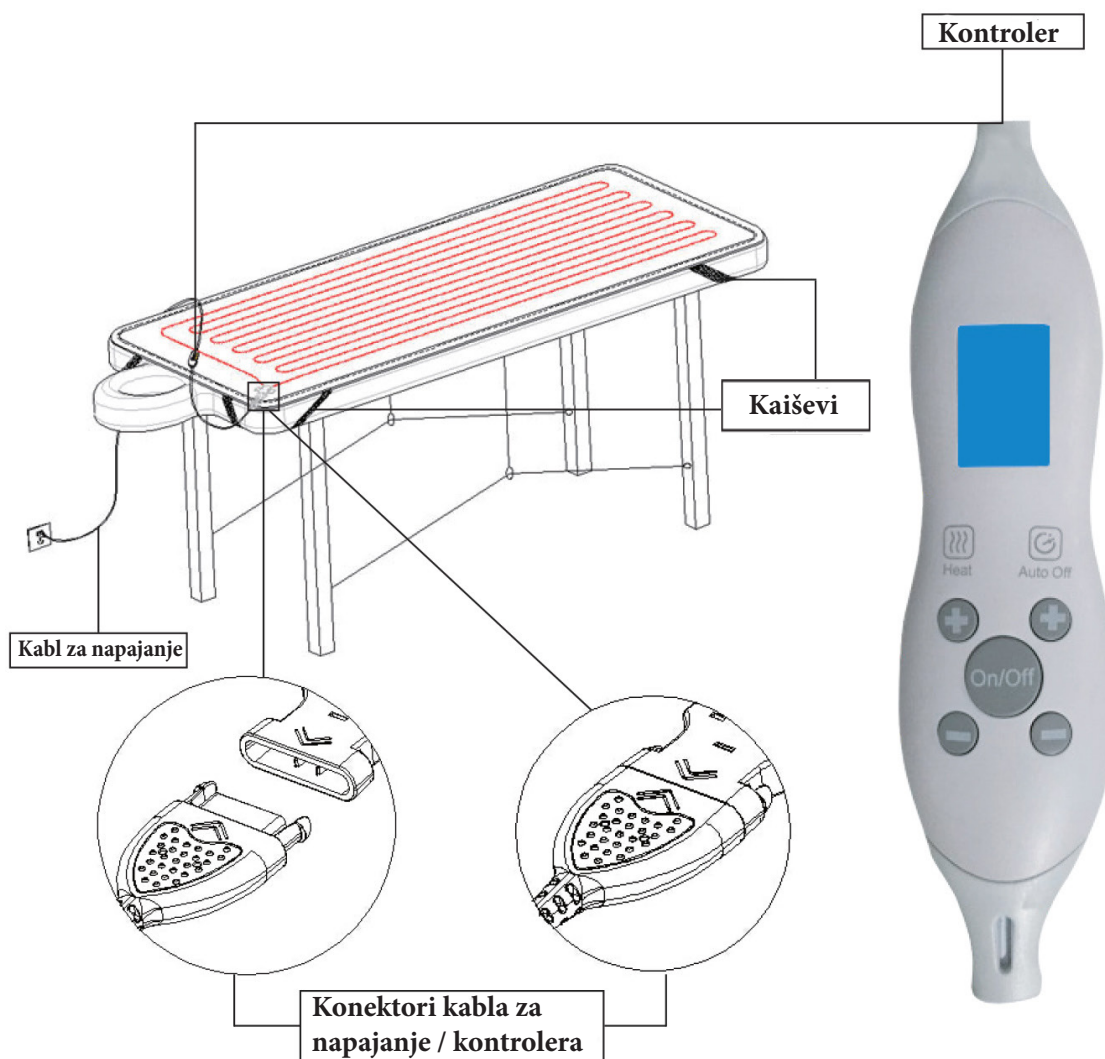

Upozorenje: Uvek koristite našu marku kontrolera kako biste povezali ovu podlogu, pošto nijedna druga marka kontrolera nije dozvoljena da se poveže na ovu podlogu. I uverite se da su strelice na svakom kraju usmerene jedna ka drugoj prilikom povezivanja.

Tehničke specifikacije

Modeli	Šifra proizvoda	Dimenzije	Snaga	Voltaža
TX185×76 (engleski utikač)	CDR2-UK	185cm×76cm	115W	240V
TX185×76 (američki utikač)	CDR2-US	185cm×76cm	115W	120V
TX185×76 (evropski utikač)	CDR2-EU	185cm×76cm	105W	230V

Priprema i startovanje

- Uverite se da nema stranih predmeta na stolu pre nego što postavite grejnu podlogu na sto.
- Odrolajte grejnu podlogu i pričvrstite kaiševima četiri ugla za sto.
- Obavezno pokrijte grejnu podlogu čaršavom da biste sprečili da znoj uđe u podlogu.
- Povežite kontroler sa grejnom podlogom i povežite kabl za napajanje u električnu mrežu.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (**on /off**) za startovanje uređaja.

Podešavanje temperature

Levi dugmići '+' i '-' ispod oznake 'HEAT' kontrolišu temperaturu od nivoa 1 do nivoa 10. U donjoj tabeli prikazani su različiti nivoi temperature koji se mogu pojaviti na displeju.

Nivo temperature	LCD displej	Celzijus	Farenhajt
1	L	37	98.6
2	2	40	104.0
3	3	42	107.6
4	4	45	113.0
5	5	47	116.6
6	6	50	122.0
7	7	52	125.6
8	8	55	131.0
9	9	57	134.6
10	H	60	140.0

Moguća je osetljivost od 5.4 F (ili 3 °C).

Podešavanje 'Auto Off' tajmera

Desni dugmići '+' i '-' ispod oznake 'AUTO OFF' kontrolišu trajanje zagrevanja pre nego što se grejna podloga automatski sama ne isključi. Podrazumevano trajanje 'automatskog isključivanja' je 1 sat, međutim ako vam je potrebna duža ili kraća upotreba možete jednostavno da dodirnete '+' ili '-' kako biste podesili tajmer 'automatskog isključivanja' na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ili 10 sati. Kada se uređaj automatski isključi, morate ponovo da pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje 'ON/OFF' ukoliko želite da ga ponovo pokrenete. Ova funkcija vam omogućava da ne brinete da ćete slučajno ostaviti grejnu podlogu uključenu.



Važna napomena

Ukoliko LED displej prikazuje “F”: Proverite da li su sve konekcije dobro pričvršćene. Isključite kontroler iz utičnice i sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što ga ponovo uključite u utičnicu.

Lista upozorenja

1. Nemojte savijati niti rolati grejnu podlogu dok je uključena. Svaki neujednačeni skok toplote će aktivirati kod grejne podloge sistem zaštite od smrtnog ishoda, što će rezultirati trenutnim gašenjem. (Kada dođe do abnormalne visoke temperature, kontroler temperature ima automatsko gašenje kako bi se sprečio smrtni ishod i sačuvala bezbednost korisnika.)
2. Ova grejna podloga se ne može peglati.
3. Ova grejna podloga se ne može koristiti u fizičkom kontaktu sa drugim grejnim uređajima kao što su grejač za stopala, termofofor itd..
4. Nemojte ubadati igle/čiode, niti grebati grejnu podlogu oštrim predmetima, niti udarati grejnu podlogu tupim predmetima.
5. **Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ako razumeju moguće opasnosti.**
6. **Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.**
7. **Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.**

Čišćenje i skladištenje

1. Čišćenje i sušenje grejne podloge

Nemojte prati grejnu podlogu u mašini za pranje veša. Može se samo ručno brisati vlažnim peškirom i malom količinom deterdženta. Nikada nemojte stavljati grejnu podlogu u sušilicu jer se jedino može sušiti prirodnim putem. Nemojte ni povezivati podlogu na napajanje kako bi se sama osušila. Ne treba je sušiti na suncu niti peglati jer bi se u oba ova slučaja ubrzalo starenje izolacionog sloja.

2. Čišćenje kabla za napajanje

Čistite površinu neutralnim deterdžentom kada je prljava i obrišite je mekom krpom. Nemojte je čistiti industrijskim rastvaračem kao što je benzen ili kerozin.

3. Skladištenje

Grejna podloga mora biti potpuno suva, ne sme biti vlažna, pre nego što je odložite. Suva grejna podloga treba da bude presavijena bez ikakvih nabora. Ne stavljajte je ispod bilo kakvog teškog predmeta ili bilo čega. Nemojte nanositi sredstva za zaštitu od moljaca kao što je naftalen jer će oštetiti izolacioni materijal.