

CDR2 - uputstvo za električnu grejnu podlogu

PREDNJA STRANA

Važna napomena:

Ako LED ekran prikaže „F“, proverite da li su svi priključci čvrsto povezani. Isključite regulator iz utičnice, sačekajte najmanje 20 sekundi, a zatim ga ponovo priključite.




Bezbednosna upozorenja

- Nemojte savijati niti uvijati grejnu podlogu dok je uključena. Neravnomerno zagrevanje može aktivirati sistem zaštite od pregrevanja i trajno onesposobiti podlogu. (Ako dođe do neuobičajeno visoke temperature, regulator automatski prekida napajanje radi bezbednosti korisnika.)
- Grejna podloga se ne sme peglati.
- Grejna podloga se ne sme koristiti u neposrednom dodiru sa drugim grejnim uređajima, kao što su grejalice za stopala, termofoři i slično.
- Ne ubadajte igle ili pribadače, ne grebite podlogu oštrim predmetima i ne udarajte je tupim predmetima.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbednu upotrebu i razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj bez nadzora.

Čišćenje i čuvanje

- Očistite i osušite podlogu
Ne perite grejnu podlogu u mašini za pranje veša. Može se samo ručno obrisati vlažnim peškirom i malom količinom deterdženta. Ne stavljajte je u mašinu za sušenje; ostavite je da se osuši prirodno. Ne uključujte podlogu radi sušenja. Ne sušite je na suncu i ne peglajte je, jer oba postupka ubrzavaju starenje izolacionog sloja.
- Očistite kabl za napajanje
Kada je zaprljan, površinu očistite neutralnim deterdžentom i obrišite mekom krpom. Ne čistite ga industrijskim rastvaračima, kao što su benzin ili kerozin.
- Čuvanje
Pre odlaganja grejna podloga mora biti potpuno suva. Suvu podlogu složite bez pregiba. Ne stavljajte je ispod teških predmeta niti ista odlazite na nju. Ne koristite sredstva protiv moljaca, kao što je naftalin, jer mogu oštetiti izolacioni materijal.

Uputstvo za grejnu podlogu CDR2

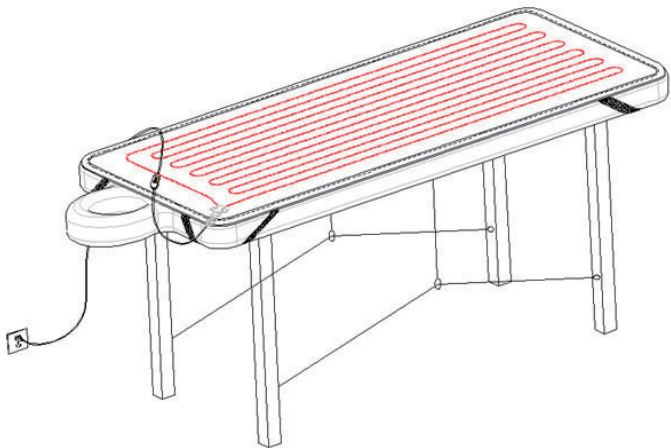

ZADNJA STRANA

Uputstvo za upotrebu

Pažnja: Pre upotrebe prekrijte podlogu čaršavom ili tankim prekrivačem radi pravilnog prenosa toplote.


Grejna podloga možda neće delovati vruće na dodir kada je uključena. Predviđena je da zagreva tek kada se na nju izvrši pritisak (na primer, kada ležite ili sedite na njoj).

Između tela i grejne podloge uvek postavite čaršav ili tanak prekrivač.

Uvod

Ovaj proizvod koristi dvoslojne spiralne grejne žice sa dobrim izolacionim svojstvima. Regulator temperature nudi 8 nivoa temperature i 8 trajanja automatskog isključivanja. Pruža toplotu i udobnost stolu za masažu.

Delovi proizvoda i ilustracije

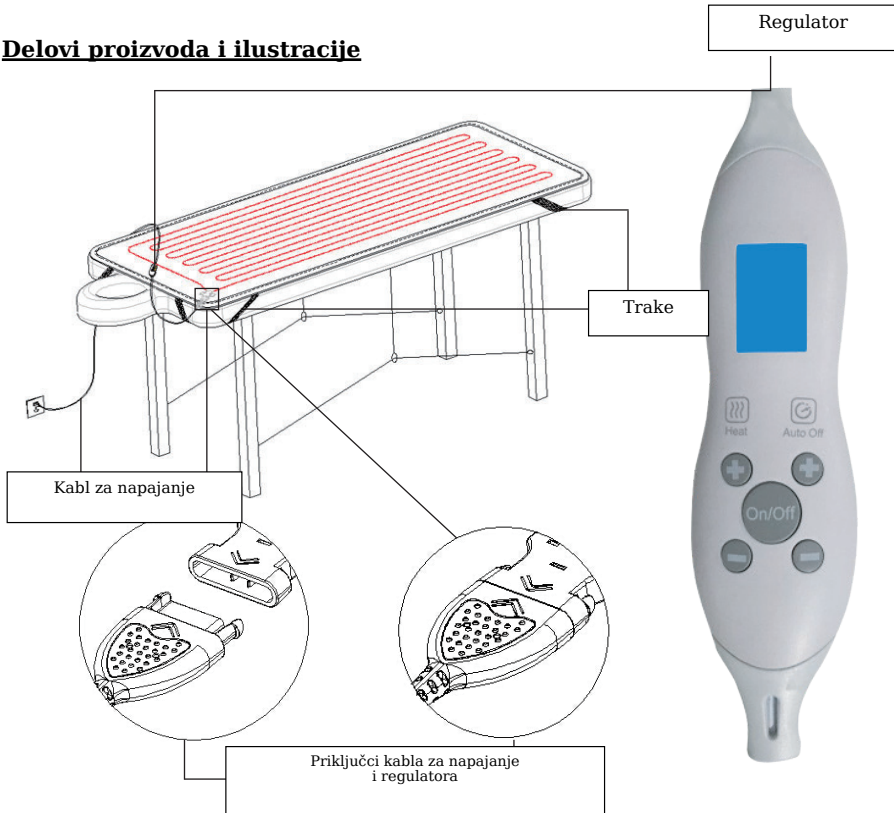

Upozorenje: Za povezivanje ove podloge koristite isključivo regulator isporučen uz proizvod. Ne povezujte regulator druge marke. Prilikom spajanja proverite da li su strelice na oba kraja usmerene jedna prema drugoj.

Tehničke specifikacije

Model	Oznaka proizvoda	Dimenzije	Snaga	Napon
TX185×76 (britanski utikač)	CDR2-UK	185 cm × 76 cm	115 W	240 V
TX185×76 (američki utikač)	CDR2-US	185 cm × 76 cm	115 W	120 V
TX185×76 (evropski utikač)	CDR2-EU	185 cm × 76 cm	105 W	230 V

Priprema i pokretanje

- Pre postavljanja proverite da na stolu nema stranih predmeta.
- Odmotajte podlogu odozgo nadole i pričvrstite sva četiri ugla za sto.
- Prekrijte podlogu čaršavom kako znoj ne bi prodirao u nju.
- Povežite regulator sa podlogom, a kabl za napajanje sa električnom mrežom.
- Pritisnite dugme On/Off da biste uključili podlogu.

Podešavanje temperature

Levi tasteri „+“ i „-“ ispod oznake „HEAT“ podešavaju temperaturu od nivoa 1 do 10. Temperature koje odgovaraju nivoima prikazanim na ekranu navedene su u tabeli.

Nivo temperature	LCD prikaz	Celzijus (°C)	Farenhajt (°F)
1	L	30	86
2	2	32	89,6
3	3	34	93,2
4	4	36	96,8
5	5	38	100,4
6	6	41	105,8
7	7	44	111,2
8	8	45	113
9	9	48	118,4
10	H	50	122

Moguće je odstupanje od 3 °C (5,4 °F).

Podešavanje tajmera „Auto Off“

Desni tasteri „+“ i „-“ ispod oznake „AUTO OFF“ određuju vreme rada pre automatskog isključivanja podloge. Podrazumevano vreme je 1 sat. Ako želite duže ili kraće vreme rada, tasterima „+“ i „-“ možete podesiti tajmer na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ili 10 sati. Nakon automatskog isključivanja ponovo pritisnite dugme On/Off ako želite da nastavite korišćenje. Ova funkcija smanjuje rizik da podloga ostane nenamerno uključena.