

Uputstvo za mehanički kozmetički krevet Premier Beauty Expert

1. Opšte predstavljanje Premier Beauty Expert mehaničkog kozmetičkog kreveta

Premier kozmetički krevet ima podesivi naslon za leđa i podesivi oslonac za noge radi maksimalne udobnosti klijenta. Nasloni za ruke se mogu skinuti, a postoji i otvor za lice. Hidraulična pumpa sa zaključavanjem omogućava podešavanje visine i rotaciju od 360°.

2. Karakteristike Premier mehaničkog kozmetičkog kreveta

Stabilno postolje, bezbedna konstrukcija, višestruka funkcija.

Podesivi naslon za leđa i oslonac za noge.

Jastuk koji se može skinuti.

Naslon za ruke koji se može skinuti.

Hidraulična pumpa omogućava podešavanje visine.

Višefunkcionalna kontrola nožne pedale.

Pena visoke gustine.

3. Specifikacija:

Nosivost: 441 lbs/ 200kg

Dužina: 70"-75.8"/177.5-192.5cm

Širina: 24"/62cm

Visina: 24"-30"/61cm-77cm

Težina: 42kg - 49kg



4. Predstavljanje strukture:

Premier mehanički kozmetički krevet se uglavnom sastoji od tri dela: glavne konstrukcije kreveta, operativnih delova i podloge od sunđera.

Glavna konstrukcija obuhvata: komponente postolja, komponente kreveta, komponente naslona za ruke i razne podesive gasne opruge.

Operativni delovi obuhvataju: ručnu polugu za podešavanje naslona za leđa, ručnu polugu za podešavanje oslonca za noge, ručnu polugu za podešavanje nagiba itd.

Podloga od sunđera obuhvata: naslon za leđa, naslon za glavu, naslon za ruke, jastuk, oslonac za noge.

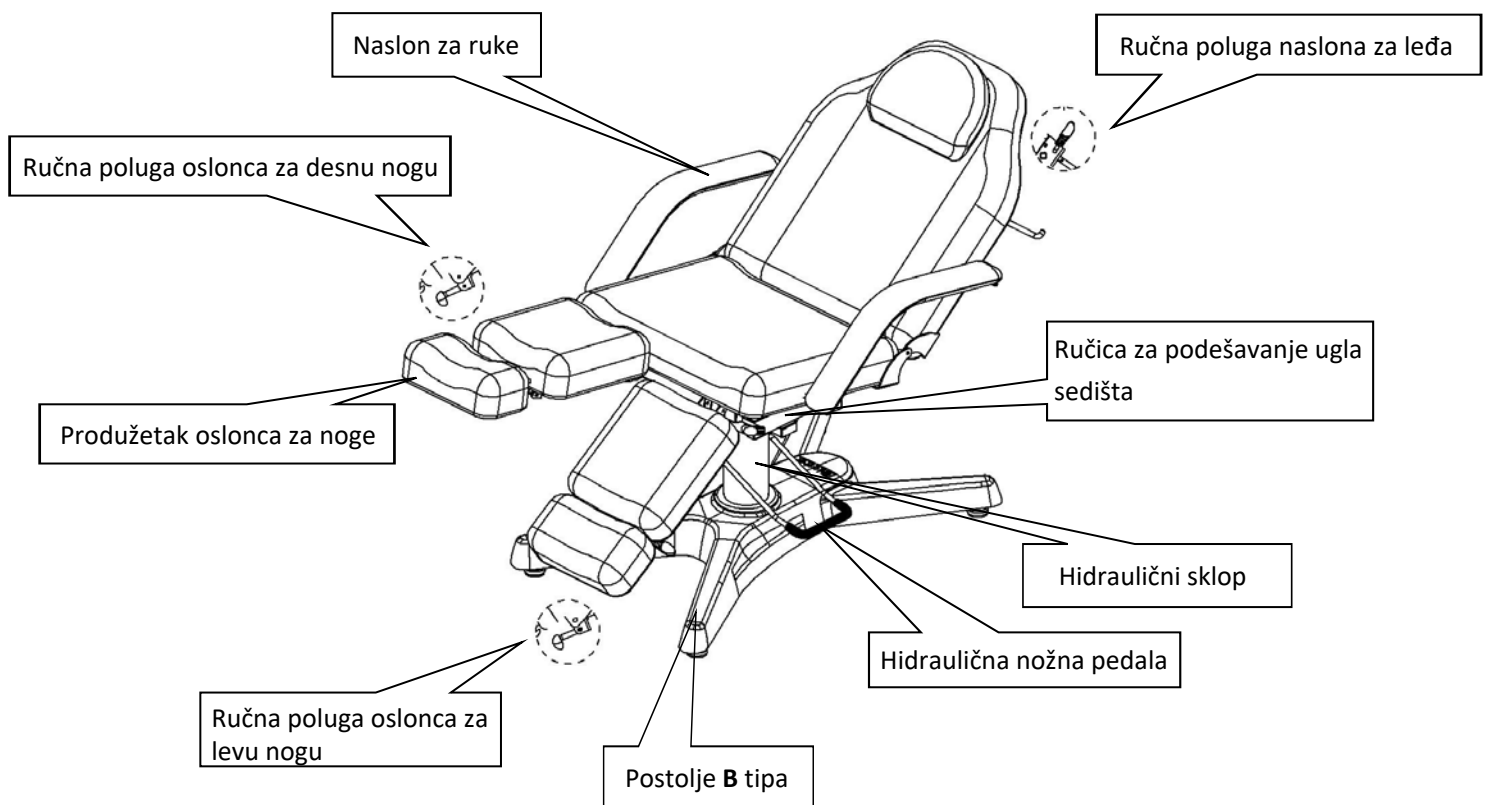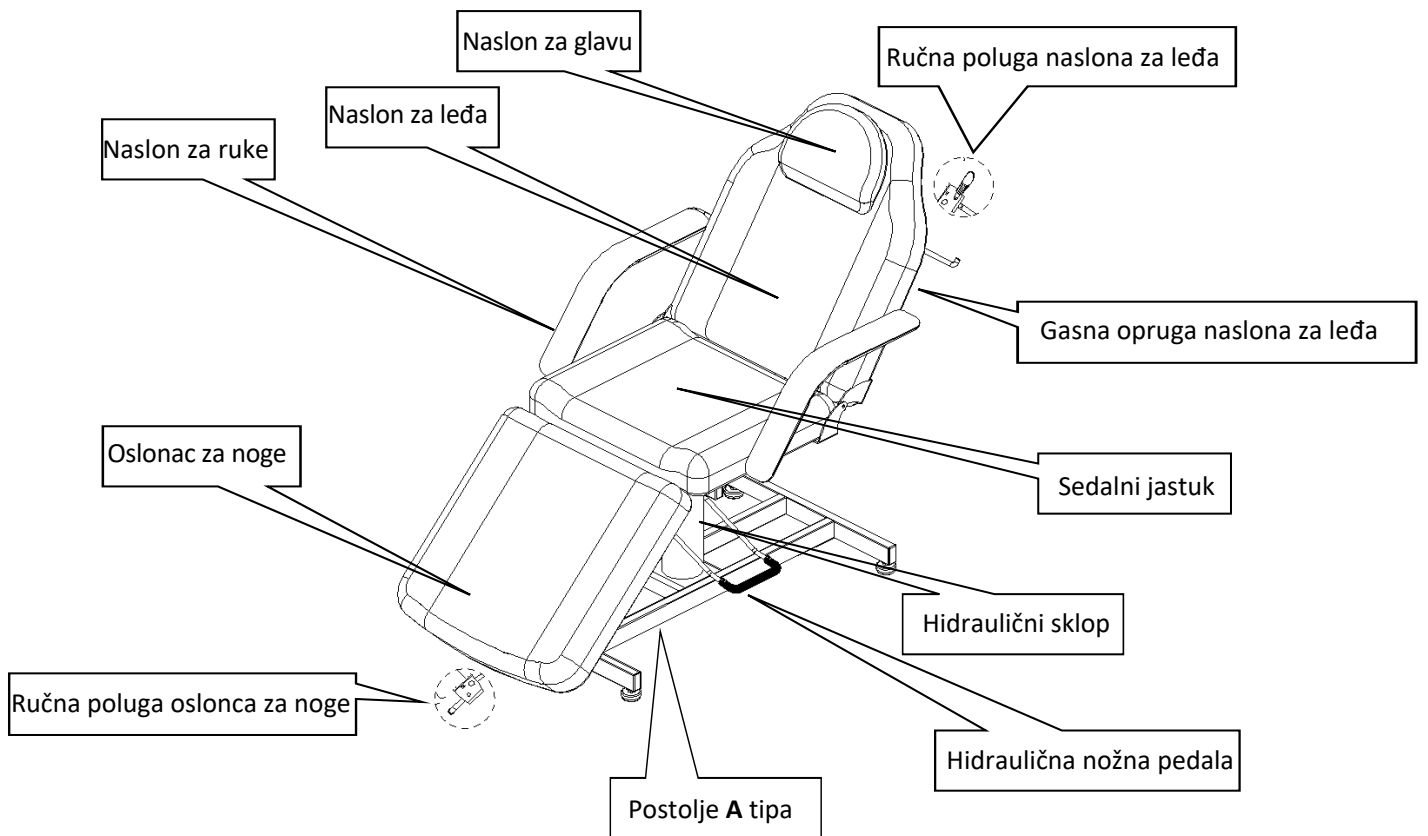

Sklop osnove postolja:

Postoje dva tipa postolja: A tip i B tip.

Hidraulični sklop:

Hidraulični sklop povezuje postolje sa stolicom. Stolica se može podići, spustiti na odgovarajuću visinu ili okretati u 360° u bilo kom pravcu pomoću nožne hidraulične pedale.

Sklop konstrukcije kreveta:

Krevet se sastoji od glavne konstrukcije, pričvršćenog okvira i gasne opruge.

Sklop naslona za ruke:

Sklop naslona za ruke uglavnom se sastoji od naslona za ruke koji se može brzo skinuti.

Ručna poluga naslona za leđa:

Ručna poluga naslona za leđa je operativna komponenta za podešavanje odgovarajućeg ugla. Podizanjem ručne poluge nagore, gasna opruga naslona za leđa se može otključati i biti u radnom stanju. Zatim, izvršite pritisak nagore ili nadole na naslon za leđa i ugao se može tako podesiti.

Ručica za podešavanje ugla sedišta:

Ručica za podešavanje ugla sedišta je operativna komponenta za podešavanje ugla sedišta kreveta. Podizanjem ove ručice nagore, sedište se može podesiti.

Ručna poluga oslonca za noge:

Ručna poluga oslonca za noge je operativna komponenta za podešavanje ugla oslonca za noge. Podizanjem ove ručne poluge nagore, gasna opruga oslonca za noge se može otključati i biti u radnom stanju. Zatim, nežno izvršite pritisak nagore ili nadole na oslonac za noge i takav ugao oslonca za noge se može podesiti.

5. Instrukcije


Kako da podesite visinu?

Zgazite na hidrauličnu papučicu kontrolera i krevet će se podići. Podignite kontroler nagore i krevet će se spustiti.

Kako podesiti naslon za leđa i oslonac za noge?

Lagano držite žutu ručicu koja se nalazi ispod naslona za leđa/ oslonca za noge i povucite ručicu nagore ili nadole da biste podesili naslon/oslonac na željeni ugao. Pustite ručicu, a naslon za leđa/ oslonac za noge će se automatski zaključati u tom položaju.

6. Upozorenje

 Pridržavajte se ovih mera zaštite i pravilno koristite opremu kako biste sprečili povrede, smrt i materijalnu štetu.

Molimo pročitajte ovo Uputstvo pre bilo kakvog rada sa ovom opremom.

Proverite postavu i tapacirung dok raspakujete krevet. Nemojte ga koristiti ukoliko postoje bilo kakvi znaci oštećenja.

Koristite ovu opremu samo za predviđenu svrhu ili kako je opisano u ovom Uputstvu.

Radi vaše bezbednosti, nemojte pokušavati da rastavite nožnu pedal, kontrolnu kutiju ili linearni podizač.

Ne stavljajte nikakve predmete ispod naslona za leđa ili oslonca za noge.

Ne izlažite opremu ekstremnoj temperaturi niti vlažnosti.

Kada se ne koristi duže vreme, krevet treba postaviti u niži položaj.

Nemojte sedati direktno na uzglavlje kreveta ili naslon za ruke.

7. Kako da održavate tapacirung

U nastojanju da osiguramo kvalitet naših proizvoda i da vam pomognemo da održite životni vek kreveta, testirali smo nekoliko preventivnih koraka da bismo vas posavetovali kako da zaštitite tapacirung na krevetu, kao i dodatnu opremu:

Izbegavajte skladištenje kreveta na ekstremno niskim temperaturama jer će prekomerna hladnoća izazvati pucanje tapacirunga.

Izbegavajte skladištenje kreveta na ekstremno visokim temperaturama jer će prekomerna toplota izazvati rastezanje i nabiranje tapacirunga. Obavezno držite krevet dalje od grejača, električnih uređaja i direktne sunčeve svetlosti.

8. Instalacija:

