

Grejač ulja za masažu za jednu posudu




Konstantna
temperatura grejanja

Precizna kontrola
grejanja i
temperature

Precizno
podešavanje
temperature

Molimo pročitajte ovo Uputstvo pre upotrebe

Struktura proizvoda

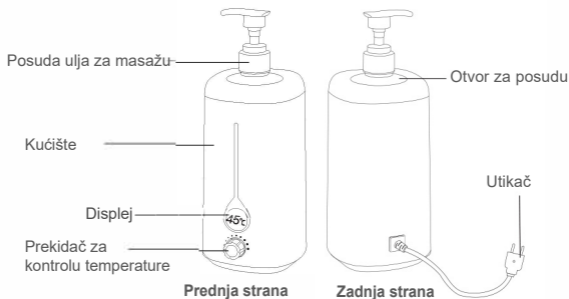

Parametri proizvoda

Naziv proizvoda: Grejač jedne posude za masažu	Model: HOH2
Nominalna frekvencija: 50/60HZ	Nominalna snaga: 45W
Nominalni napon: 100-120V ili 200V-240V (pogledajte donji deo uređaja)	
Opseg kontrole temperature: 40-60°C /104-140°F	
Primenjivo: 170ml / Prečnik 51mm posude ulja ili losiona za masažu	
Dimenzije proizvoda: 95x95x180mm; Dimenzije paketa: 165x165x220mm	

Uputstvo za korišćenje

1. Postavite Grejač na horizontalnu podlogu i priključite utikač u strujnu utičnicu;
2. Postavite posudu koja sadrži ulje ili losion za masažu u otvor za posudu Grejača;
3. Kratko pritisnite prekidač za kontrolu temperature i Grejač će započeti zagrevanje, a podesite željenu temperaturu okrećući prekidač za kontrolu temperature;
4. Proces grejanja obično traje 10-20 minuta. Kada ulje za masažu dostigne ciljanu temperaturu, Grejač će automatski prestati da greje;
5. Nakon korišćenja, kratko pritisnite prekidač za kontrolu temperature kako biste isključili uređaj i zaustavili zagrevanje;
6. Isključite utikač nakon korišćenja uređaja.

Prikaz temperature:

1. Temperaturni režim: Ovaj proizvod pruža dva temperaturna režima, Farenhajt (°F) i Celzijus (°C). Pritisnite i držite prekidač za kontrolu temperature 2 sekunde da biste promenili temperaturni režim;
2. Prikaz ciljne temperature: Okrenite prekidač za kontrolu temperature i unapred podešena ciljna temperatura će biti istovremeno prikazana na displeju. Tokom procesa zagrevanja, ciljna temperatura će se prikazivati svake 3 sekunde;
3. Prikaz trenutne temperature: Tokom procesa zagrevanja, trenutna temperatura ulja za masažu će se prikazivati svake 3 sekunde.

Uputstvo za korišćenje

Režim pripravnosti:

1. Tokom procesa zagrevanja uređaja, kada izvadite posudu ulja za masažu iz otvora namenjenog za posudu, uređaj ulazi u režim pripravnosti a displej se gasi;
2. Nakon 8 sati neprekidnog grejanja, uređaj će automatski ući u režim pripravnosti, a uređaj se može ponovo aktivirati okretanjem prekidača za kontrolu temperature;
3. Kada ulje za masažu dostigne ciljnu temperaturu.

Isključivanje:

Nakon upotrebe, okrenite do kraja prekidač za kontrolu temperature u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, kako biste isključili uređaj i zaustavili grejanje;

Odricanje od odgovornosti

Upozorenja:

1. Nemojte koristiti ovaj uređaj sa nestabilnim naponom kako biste izbegli oštećenje uređaja;
2. Strogo je zabranjeno da se ulje za masažu ili losion ili bilo koja tečnost sipa direktno u ovaj uređaj. Molimo vas da ulje ili losion za masažu sipate u posudu za ulje;
3. Ovaj proizvod je pogodan samo za zagrevanje ulja ili losiona za masažu i ne bi trebalo da se koristi u druge svrhe;

Odricanje od odgovornosti

4. Pre upotrebe, uverite se da je unutrašnji zid otvora za posudu suv i bez stranih predmeta;
5. Uverite se da je spoljni zid posude ulja za masažu suv i čist kako biste izbegli kratke spojeve ili požar;
6. Strogo je zabranjeno rukama dodirivati unutrašnji zid otvora za posudu kako biste izbegli opekotine;
7. Uverite se da zapremina ulja ili losiona za masažu u posudi nije manja od 30% visine same posude;
8. Materijali za posude ulja za masažu, koji se preporučuju za ovaj uređaj, uključuju staklo, polietilen (PE), polietilen visoke gustine (HDPE) ili posude od polietilena niske gustine (LDPE). NEMOJTE koristiti posude ulja za masažu od ftalne kiseline (PET) ili drugih materijala sa niskim tačkama topljenja;
9. Posude za ulje za masažu napravljene od ftalne kiseline (PET) ili drugih materijala koji imaju nisku tačku topljenja, tokom zagrevanja će se istopiti i deformisati;
10. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi;
11. Nemojte prati vodom niti brisati uređaj mokrim peškirom;
12. Tokom transporta, pažljivo rukujte kako biste izbegli bilo kakav udar i eventualno oštećenje;
13. Strogo je zabranjeno da nastavite da koristite oštećene uređaje, kako bi se sprečio rizik od kratkog spoja, strujnog udara i požara;
14. Uverite se da su uređaj, kabl za napajanje i utikač suvi kako biste sprečili kratak spoj;

Odricanje od odgovornosti

15. Ovaj uređaj nije igračka. Molimo da čuvate i koristite ovaj uređaj na mestu van domašaja dece ili kućnih ljubimaca;
16. Maser mora testirati temperaturu ulja za masažu da ne bi izazvao opekotine na telu klijenta;
17. Nemojte koristiti drugi izvor napajanja osim nominalnog napona (pogledajte donji deo uređaja za detalje), da biste sprečili požar ili oštećenje proizvoda;
18. Nemojte rastavljati niti popravljati ovaj uređaj bez odobrenja proizvođača;
19. Vratite uređaj proizvođaču na popravku u slučaju kvara.

Okruženje korišćenja uređaja:

1. Ne stavljajte proizvod u kupatilo ili na neko drugo vlažno mesto;
2. Ne stavljajte ovaj uređaj u vodu;
3. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, kako biste izbegli da uređaj bude vlažan od kiše. Ukoliko je uređaj natopljen vodom ili voda uđe u unutrašnjost, uređaj se mora potpuno osušiti pre upotrebe;
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj u okruženju gde temperatura prelazi 60°C ili pada ispod -20°C;
5. Ne stavljajte proizvod blizu električnih grejača i peći kako biste izbegli oštećenje kućišta uređaja;
6. Nemojte koristiti ovaj uređaj tokom grmljavine.

Garancija

U zakonskom roku pružamo besplatnu uslugu popravke ili zamene uređaja koji je neispravan ili neupotrebljiv usled fabričke neispravnosti.

Ova garancija isključuje sledeće:

- a) Štetu uzrokovanu nesrećom, zloupotrebom, pogrešnim rukovanjem ili transportom;
- b) Neovlašćeno održavanje i popravke;
- c) Kvar uređaja uzrokovan nepravilnom upotrebom;
- d) Štetu koja nadmašuje vrednost proizvoda;
- e) Štetu uzrokovanu nepravilnim skladištenjem;
- f) Nemogućnost pružanja dokaza o datumu kupovine.

